NAVIEN

경동나비엔 실내온도조절기
간단 사용설명서 NRM-20S

고객상담센터 1588-1144
경동나비엔 공식 홈페이지 www.kdnavien.co.kr
경동나비엔 공식 쇼핑몰 www.navienhouse.com
경동나비엔

실내온도조절기 명칭

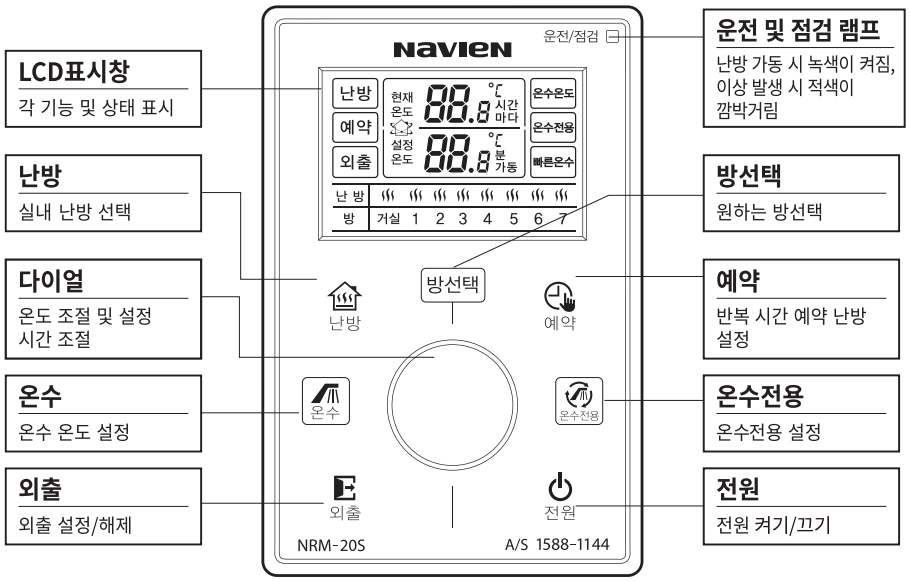

온수온도 조절하기

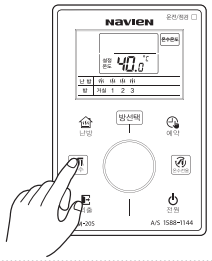

1. 온수 버튼을 누르세요.

온수 버튼을 누르면 온수온도 가 켜지고 온수 설정 온도가 깜박거립니다.

1°C 간격으로 온수온도를
조절하는 보일러 사용 시

단계로 온수온도를
조절하는 보일러 사용 시

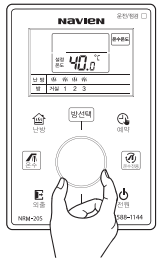

2. 다이얼을 돌려 온수온도를 맞추세요.

다이얼을 돌려 원하는 온수온도를 맞추면 자동으로 저장됩니다.

- 보일러에 따라 온수온도를 단계 또는 1°C간격으로 조절할 수 있습니다.
- 나비엔 콘덴싱 on水 / 콘덴싱 플러스 시리즈는 30~60°C 사이에서 0.5°C 또는 1°C 간격으로 온수온도를 조절할 수 있습니다.
- ACE/HEATY 시리즈는 3단계 또는 1°C 간격으로 온수온도를 조절할 수 있습니다.

전원 켜기/끄기

전원 버튼을 누르면 LCD 화면이 켜집니다.

전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 누르면 LCD 창이 꺼지면서 난방 및 온수 운전이 정지됩니다.
단, 각방의 상태 표시는 켜져 있습니다.

※ 밸브제어기 전원 코드가 꽂혀 있어야 실내온도조절기에 전원이 공급될 수 있습니다.
※ 제어기는 분배기 근처에 설치되어 있습니다.

외출 설정/해제하기

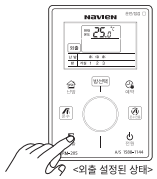

외출 버튼을 누르세요.

외출 버튼을 누르면 외출 표시가 나타나며 외출 기능이 켜집니다.
다시 외출 버튼을 누르면 외출 기능이 해제되며 이전 설정 상태로 돌아갑니다.

난방을 하지 않거나 온수만 사용하고자 할 때 사용하는 기능입니다.

온수전용 설정하기

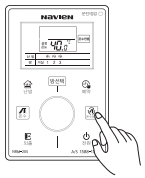

온수전용 버튼을 누르세요.

온수전용 기능이 설정되면 메인온도조절기가 설치된 곳은 난방이 되지 않고 각방온도조절기에서는 난방을 할 수 있습니다.

단, 소형 기름, 중대형 기름/가스보일러 제품과 연동되는 경우, 메인온도조절기에 온수전용 표시가 켜져 있으면 난방을 사용할 수 없습니다.
이 경우 각방에서 난방을 하고자 할 경우 메인온도조절기에서 온수 전용 기능을 해제해 주세요.

빠른온수 사용하기

온수를 보다 빠르게 사용할 수 있는 편리한 기능입니다.

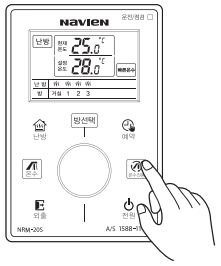

빠른온수 설정 - 온수전용 버튼을 3초간 누르세요.

온수전용 버튼을 3초간 누르면 빠른온수 표시가 켜지며 기능이 설정됩니다.

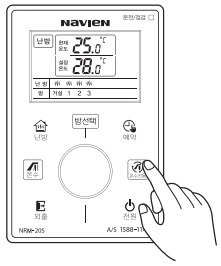

빠른온수 해지 - 온수전용 버튼을 3초간 누르세요.

빠른온수를 해지하기 위해서는 다시 온수전용 버튼을 3초간 누르면 온수전용 표시가 꺼지며 빠른온수 기능이 해지됩니다.

※ 보일러 종류에 따라 빠른온수 기능은 10분 후 자동 해지될 수 있습니다.
※ 단, 기름보일러의 경우 해당 기능은 지원하지 않습니다.

난방하기

- 실내온도조절기 주변 공기 온도를 기준으로 보일러가 가동/정지 되는 기능
- 단열이 잘 되는 집에 적합한 모드

1. 난방 버튼을 누르세요.

실내온도 난방을 선택하면 난방 표시가 켜지면서
설정 온도 부분이 깜박거립니다.

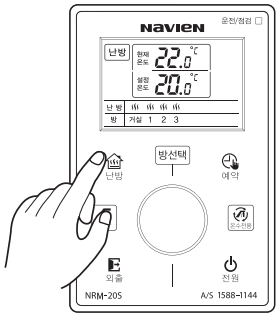

2. 다이얼을 돌려 원하는 난방 온도를 맞추세요.

- 설정 온도 부분이 깜박거릴 때 다이얼을 돌려 10~40℃ 중 원하는 난방 온도를 맞추면 자동으로 저장됩니다.
- 온도는 0.5℃ 간격으로 조절됩니다.
- 운전 상태인 경우에 녹색 램프가 켜집니다.

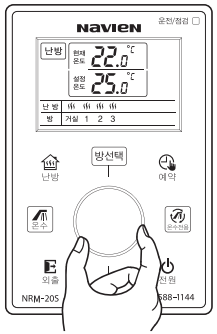

TIP

전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 누르면 LCD창이 꺼지면서 난방 정지됩니다.
단, 방 번호는 켜져 있습니다.

예약 난방하기

- 몇 시간마다 몇 분 동안 난방 할 것인지 설정하는 기능

1. 예약 버튼을 누르세요.

LCD 화면에 00시간 마다 00분 가동 표시가 나타납니다.

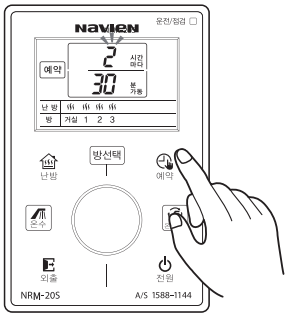

2. 다이얼을 돌려 몇 시간마다 난방할지 맞추세요.

시간 간격은 1~24시간까지 1시간 단위로 조절 가능합니다.

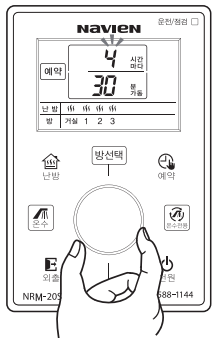

3. 예약 버튼을 누르세요.

예약 버튼을 누르면 몇 시간 마다 난방할지
설정된 후 가동 시간 부분이 깜박입니다.

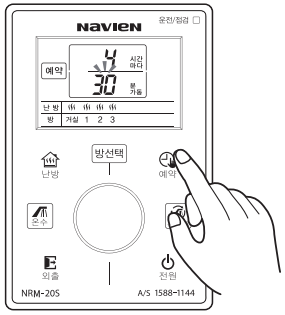

4. 다이얼을 돌려 몇 분 가동할지 맞추세요.
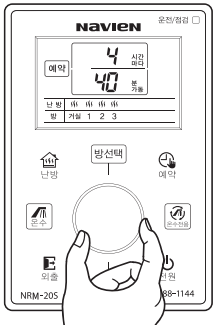
난방 가동 시간은 10~50분 중 10분 단위로 조절 가능합니다.
몇 분 가동할지 설정 완료되면 잠시 후 자동 저장 되며
설정한 시간 간격으로 난방됩니다.